


Handleiding

# blij'r

## BAS

## Autostoel

Geschikt voor leeftijd 0+1, 2 en 3 jaar 0-36kg

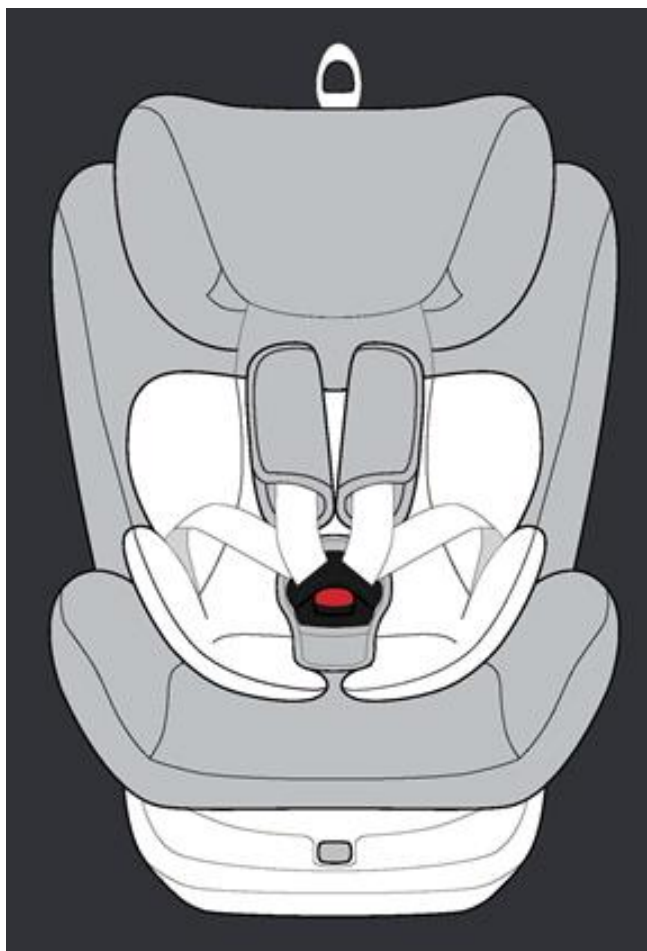

**Fabrikant:**

CIS Trading B.V.

Aalsvoort 2, 7241 MA Lochem

Tel: +31(0)85-1306823

Web: [www.blijr.com](http://www.blijr.com)

## Introductie

Geachte klant!

Bedankt voor het vertrouwen in ons en het kiezen van de blij'r autostoel/veiligheidszitje. Onze veiligheidszitjes worden met de grootste zorg vervaardigd om er voor te zorgen dat uw kind comfortabel en vooral veilig reist.

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne oplossingen, bieden we gebruikers een product dat perfect is voor elke dag gebruik.

**Voordat u het veiligheidszitje voor de eerste keer gebruikt, lees deze handleiding aandachtig door.**

Heeft u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op:

[service@blijr.com](mailto:service@blijr.com)

Het product is toegestaan voor ECE R44 / 04 als de veiligheidsstoel voor gewichtsklassen 0+ II en III (0-36kg).

Als de handleiding niet wordt gevolgd, kan dit tot ongelukken leiden. Het product moet altijd worden gebruikt en geïnstalleerd op de manier die hier wordt beschreven.

## **BELANGRIJK**


Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar deze.

De handleiding geeft een beschrijving van hoe het veiligheidszitje goed gemonteerd moet worden. Een verkeerde montage kan een bedreiging vormen voor de gezondheid van het kind.


De fabrikant zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor potentiële gevaren veroorzaakt door foute montage of gebruik van het veiligheidszitje.

1. Dit veiligheidszitje is bedoeld voor gewichtscategorieën (groepen) 0+, I, II III, wat betekent dat het kan worden gebruikt door kinderen met een gewicht van niet meer dan 36 kg (ouder tot 11).  
0+ gewichtsgroep: 0-13 kg,  
I gewichtsgroep: 9-18 kg,  
II gewichtsgroep: 15-25 kg,  
III gewichtsgroep: 22-36 kg.
2. Het veiligheidszitje is bedoeld voor voertuigen die zijn uitgerust met 3-punts veiligheidszitjes met een goedkeuringscertificaat in overeenstemming met de Reglementen nr. 16 ECG / VN of andere gelijkwaardige normen.
3. Plaats het veiligheidszitje naar voren gericht.  
Niet op de passagiersstoel voorin plaatsen wanneer een passagiersairbag gemonteerd is.
4. Alle veiligheidsgordels moeten strak aangespannen zijn, aangepast aan het lichaam van het kind en niet verwrongen/gekreukeld zijn.
5. Alle heupgordels moeten laag worden gedragen, zodat het kind bekken goed wordt ondersteund.
6. Gordels moeten goed en veilig worden gebruikt.
7. Wijzig het product op geen enkele manier.
8. Vermijd situaties waarin de veiligheidsstoel wordt blootgesteld direct zonlicht. Anders kan het opwarmen en het kind kan schade oplopen.
9. Laat het kind niet zonder toezicht achter op het veiligheidszitje.
11. Zorg ervoor dat de bagage en andere items die kunnen leiden tot letsel bij een ongeval veilig en bevestigd in auto liggen.
11. Gebruik het veiligheidszitje niet zonder afdekking van stoelhoes .  
Vervang de hoes niet door ander materiaal. De kap maakt integraal deel uit van de veiligheidszitje.
12. Het veiligheidszitje mag alleen in de auto worden gebruikt.
13. Het is verboden om voorwerpen op de veiligheidszitje van het kind te plaatsen
14. Zorg er voor dat voor elke reis het veiligheidszitje goed en veilig is gemonteerd.
15. Tijdens het rijden moet het veiligheidszitje goed zijn bevestigd aan de stoel van de auto door middel van de veiligheidsriem, zelfs als er geen kind in zit.


**Waarschuwing:**  
**Gebruikt nooit dit veiligheidszitje met 2 punten gordels**

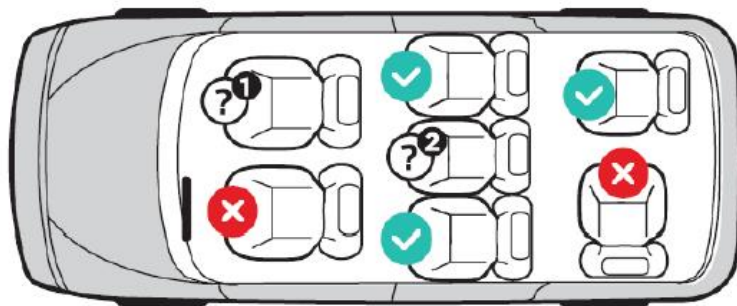

- ✓ Geschikte positie van het autostoel in de auto
- ✗ Ongeschikte positie van het autostoel in de auto

-  Plaats het veiligheidszitje naar voren gericht.  
Plaats het veiligheidszitje niet op de voorstoel van de passagier wanneer de airbag van de passagier actief is
- Plaats het veiligheidszitje niet op het zitje met 2-punts veiligheidsriemen.


## Autostoel uitleg

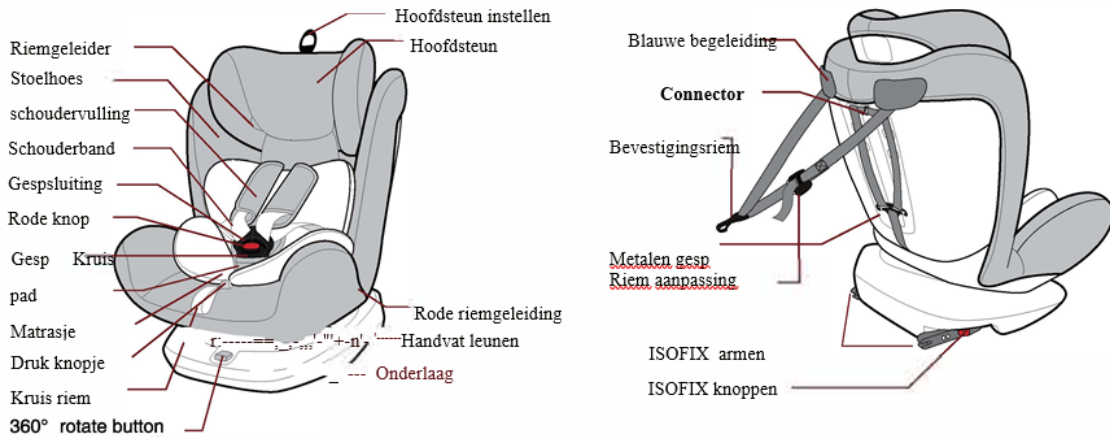

## Veiligheidsgordel


Bevestigen van de riemen in het veiligheidszitje:

1. Sluit de gordelsluitingen aan elkaar.
2. Controleer of de verbinding correct is
3. Steek ze in de bevestiging, u hoort een onderscheidende klink.
4. Zorg dat de riemen goed zijn vastgedraaid en niet zijn verwrongen. Druk op de rode knop om de riemen ongedaan te maken

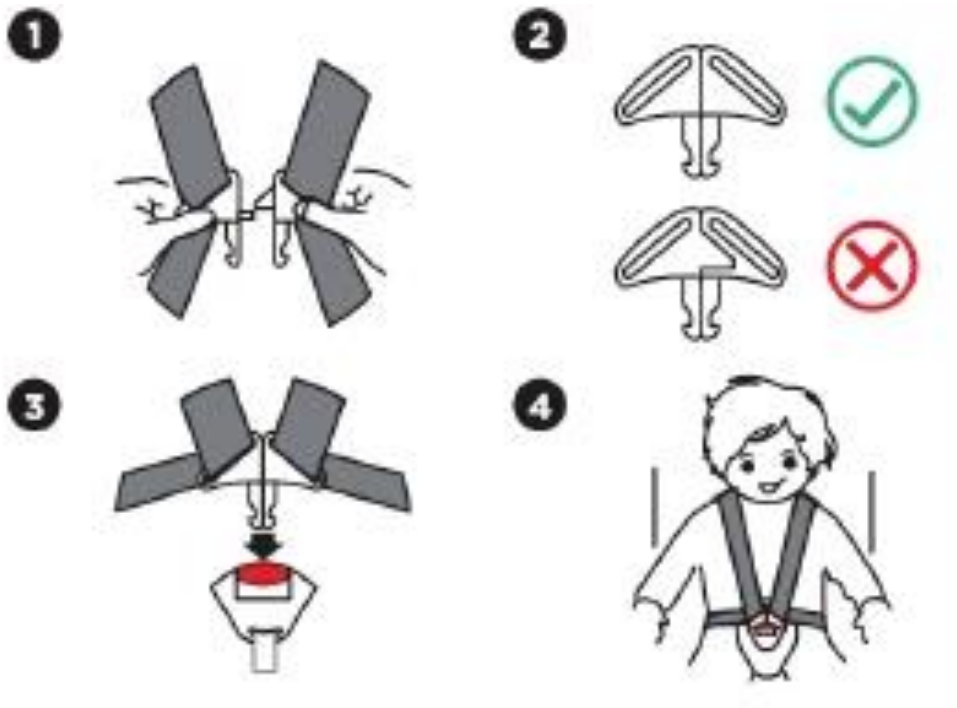


## Demontage van de 5-punts gordels



1. Druk op de rode knop en maak de riemen los.
2. Verwijder de losse riemen van de connectoren aan de achterkant van de stoel

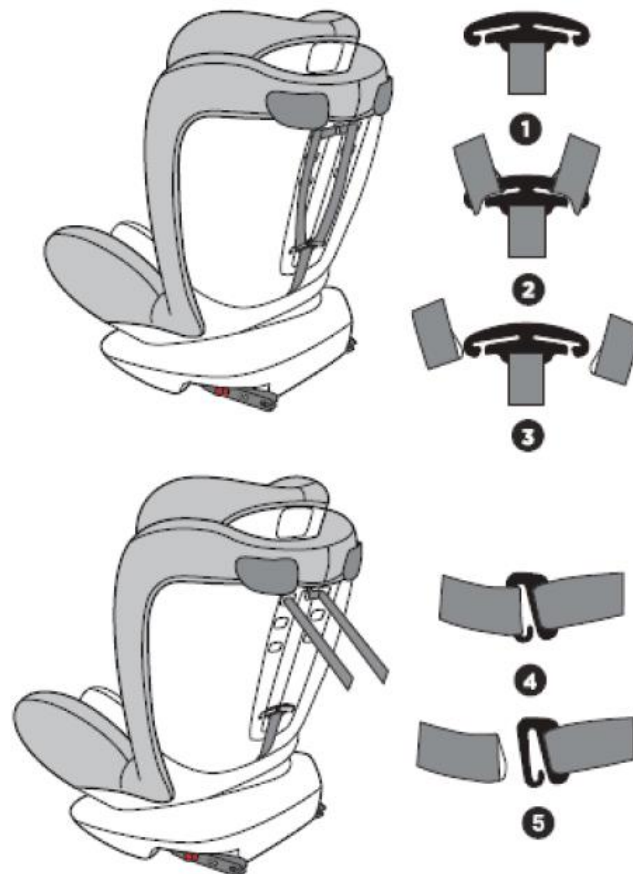

3. Neem de gordels van het autostoel door de gaten.
4. Verwijder armkussens.
5. Rol de schoudergordels op en plaats ze in de veiligheidsgaten.

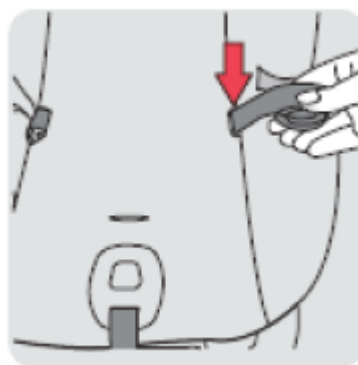

6. Maak de kruisgordel los, neem de gesp onder het kinderzitje en verwijder de riem. Trek aan de kruisriem en trek deze door het gat.

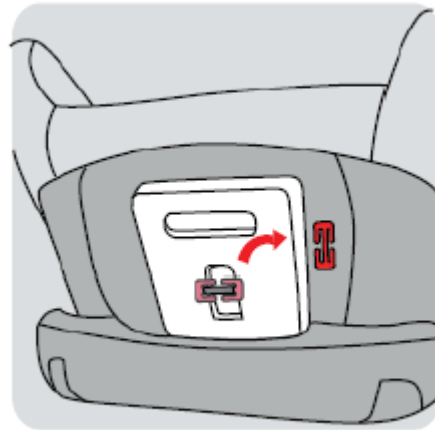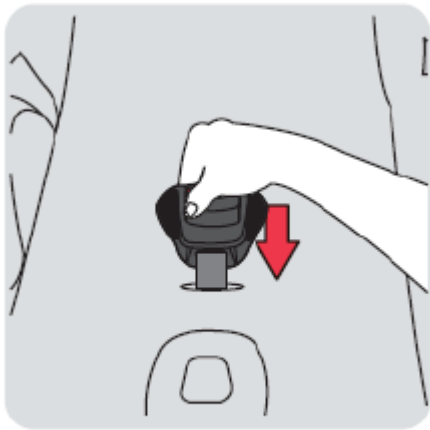

Om de riemen weer samen te stellen, herneemt u de bovenstaande acties in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de riemen goed in de gespen zijn gestoken en niet gedraaid.



### **Veiligheidsgordels spanningsafstelling**

1. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels goed aansluiten op het lichaam van het kind en niet gedraaid zijn.
2. Om de riemen strakker te maken, trekt u de schoudergordels naar boven en trekt u tegelijkertijd aan de riem voor het afstellen van de spanning.




1. Om de riemen los te maken en de lengte aan te passen, drukt u op de knop tussen de benen van het kind en trekt u aan de schouderarmen. Zorg ervoor dat u aan de riemen trekt, niet aan de schouderstukken.





## Veiligheidsgordels in hoogte verstellen

1. Een geschikte gordelhoogte zorgt voor meer comfort en veiligheid van uw kind. De hoogte moet worden aangepast op een manier dat twee vingers passen tussen het kind en de gordels.
2. Om de hoogte aan te passen, maakt u de riemen los en verwijdert u deze uit de gespen aan de achterkant van het kinderzitje.
3. Haal de schoudergordels door de gaten in de veiligheidszitting en steek ze in de gaten op de juiste hoogte.
4. Bevestig de riemen weer in de gespen.

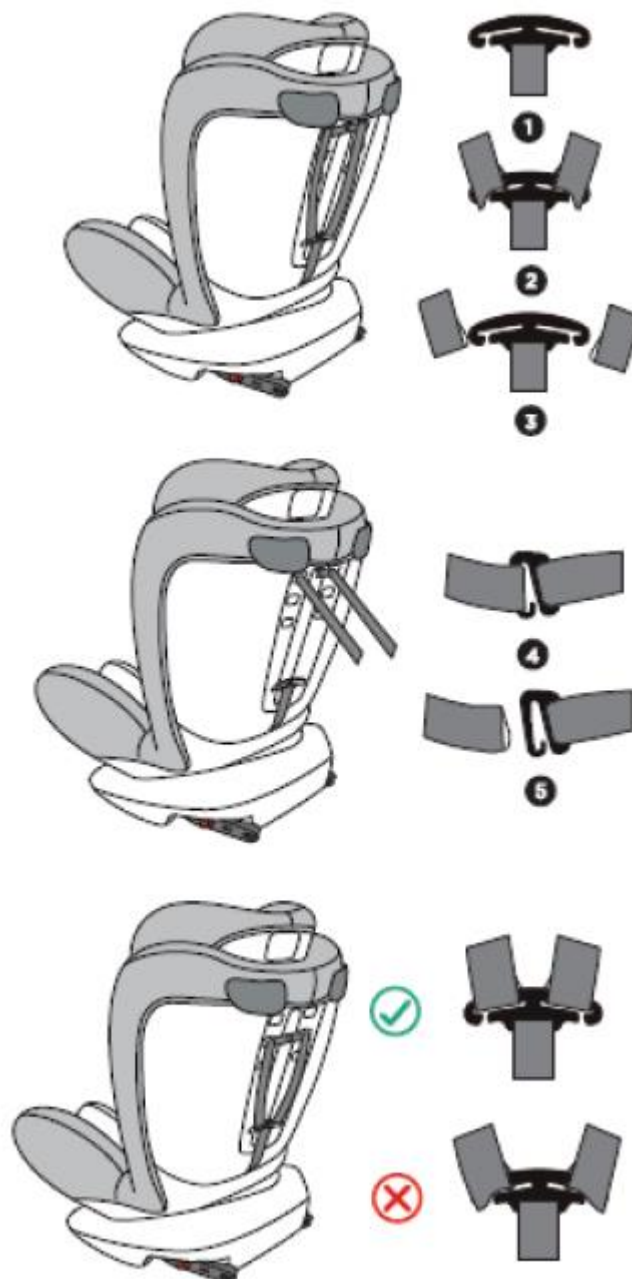

## Stoelhoes verwijderen:


1. Verwijder de 5-puntsgordels van het veiligheidszitje.
2. Verwijder de kap van de basis en de rugleuning.
3. Stel een bovenste positie van de hoofdsteun in.
4. Verwijder de kap.

Om de stoelhoes weer te monteren, start u de bovengenoemde acties opnieuw in omgekeerde volgorde.

**Opmerking:** Gebruik het veiligheidszitje nooit zonder de hoes.

## Positie van veiligheidszitje


Het veiligheidszitje kan in drie posities worden geplaatst en in liggende positie.

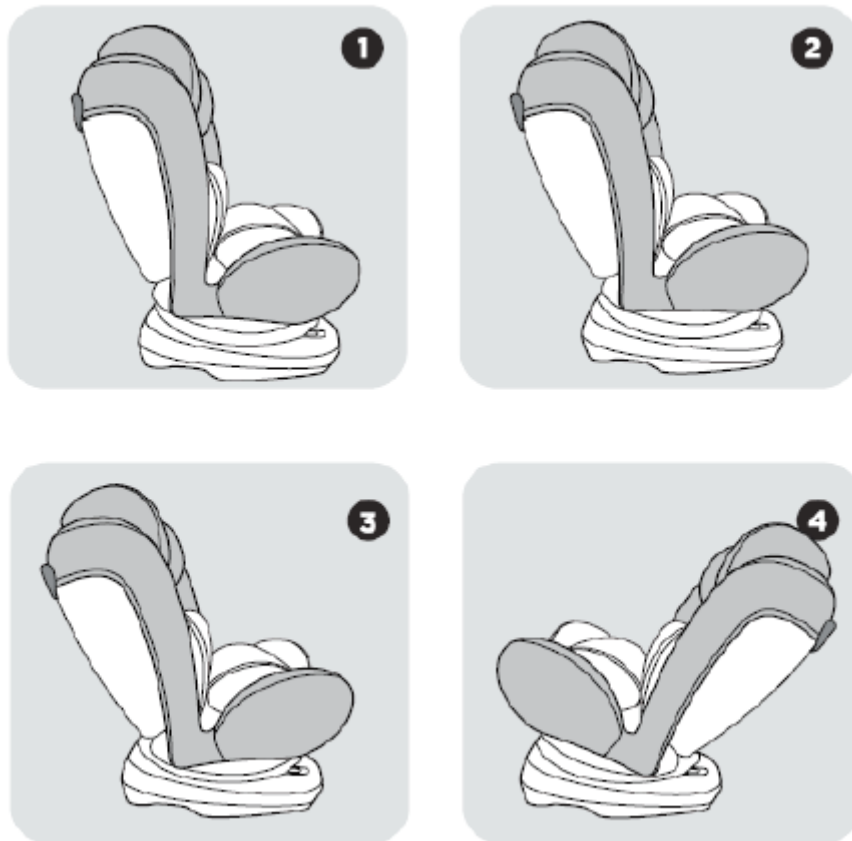

Om het veiligheidszitje te laten hellen, pak u het handvat tussen het veiligheidszitje en de basis en plaats het in de gewenste positie. Om de ligpositie aan te passen, drukt u op de rotatie knop, draai het veiligheidszitje 180 ° en stel vervolgens de ligstand van de rugleuning in. Het tweede niveau is bedoeld voor kinderen van wie gewicht is 15-36kg, terwijl het derde niveau 9-18kg is.

## Veiligheid rotatie

Druk op de rotatieknop om het kinderzitje te draaien en draai het veiligheidszitje.

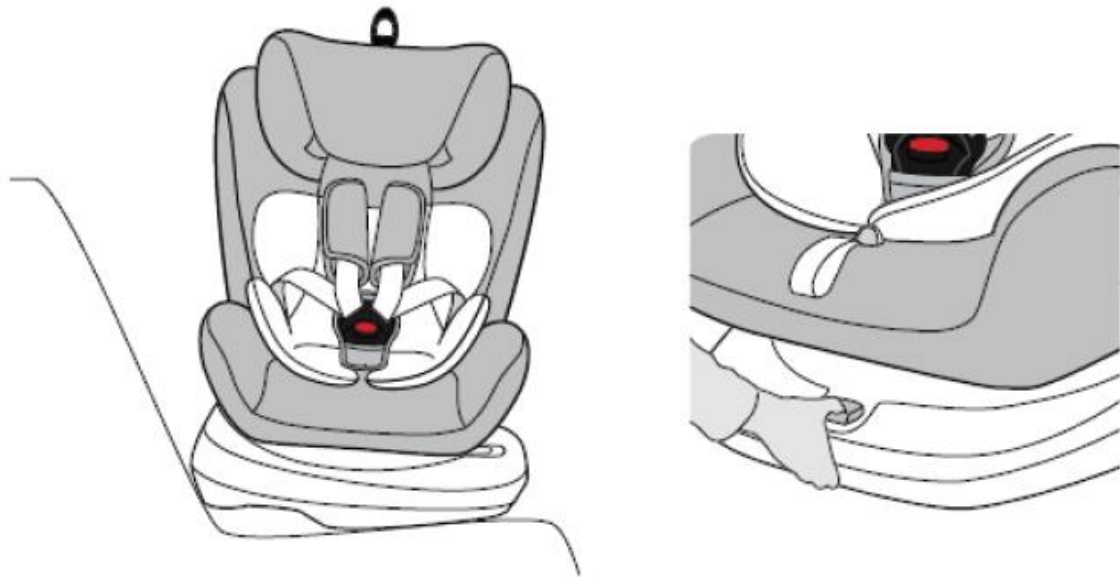

**Let op:** Zorg ervoor dat u vóór de reis het veiligheidszitje bevestigt en vergrendelt zodat het niet zelfstandig kan draaien.

### Hoofdsteun hoogte

De hoofdsteun moet op de juiste hoogte worden geplaatst. Dat zorgt ervoor dat schoudergordels ter hoogte van de schouders van het kind komen.



**Te laag**




**Te hoog**



**OK**

Om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen, trekt u aan de afstelhendel samen met de hoofdsteun.

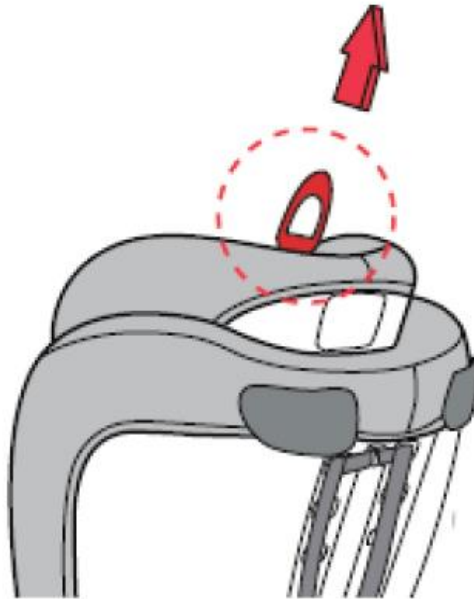


**Hoe monteert u het veiligheidszitje in de auto.**

**GROEP 0+ (TOT 13 KG)**

Voor deze gewichtsgroep is het veiligheidszitje gemonteerd in een achterliggende positie, met horizontale positie van de rugleuning en met het gebruik van autogordels of een ISOFIX-systeem.


**MONTAGE MET VEILIGHEIDSGORDELS MET 5 PUNTEN EN  
AUTOGORDELS**

1. Trek aan de autoband en draag het heupgedeelte door de rode geleider onder het kussen van de slaappleats.
2. Draag het schoudergedeelte van de autogordel door de blauwe geleider achter in het veiligheidszitje.
3. Maak de riem vast, draai hem vast en zorg ervoor dat hij niet gedraaid is.

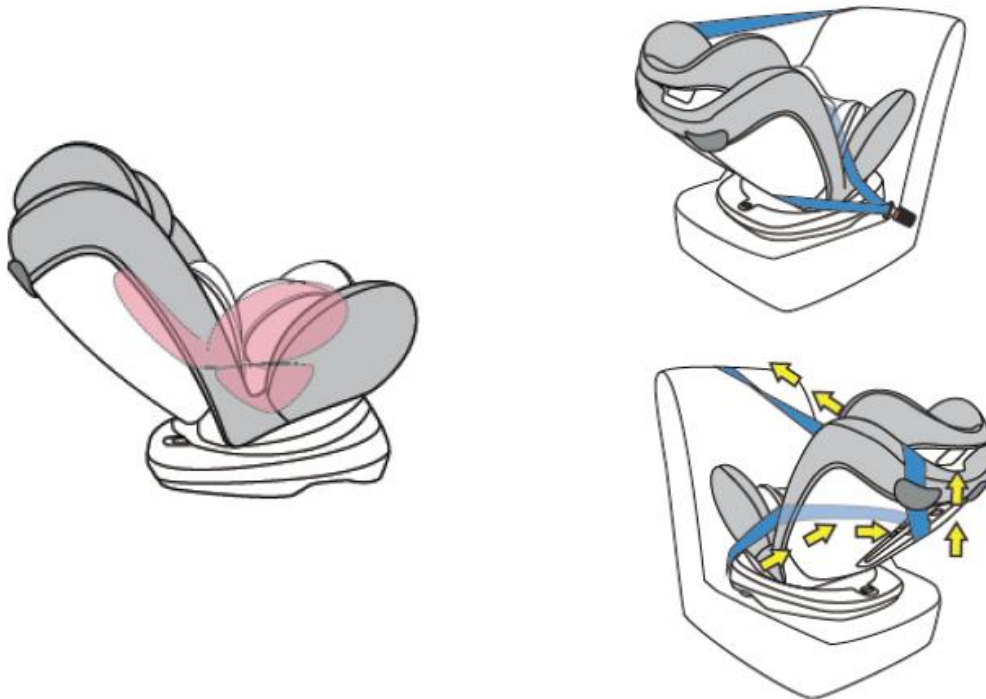


## MONTAGE MET ISOFIX SYSTEEM

1. Druk op de ISOFIX-knop om de armen naar buiten te trekken.
2. Steek de armen/pinnen in ISOFIX-handgrepen in de auto. U hoort een onderscheidende klik, wat betekent dat de sluiting correct is. Op beide armen moet de indicator groen zijn.

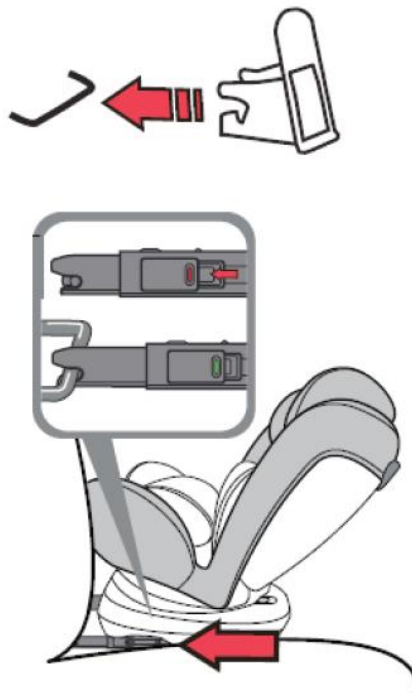

3. Haal de bovenste bevestigingsriem van het veiligheidszitje eruit en

bevestig de haak in een van de drie hieronder weergegeven posities.  
Draai de riem strak en zorg dat deze goed is gemonteerd.

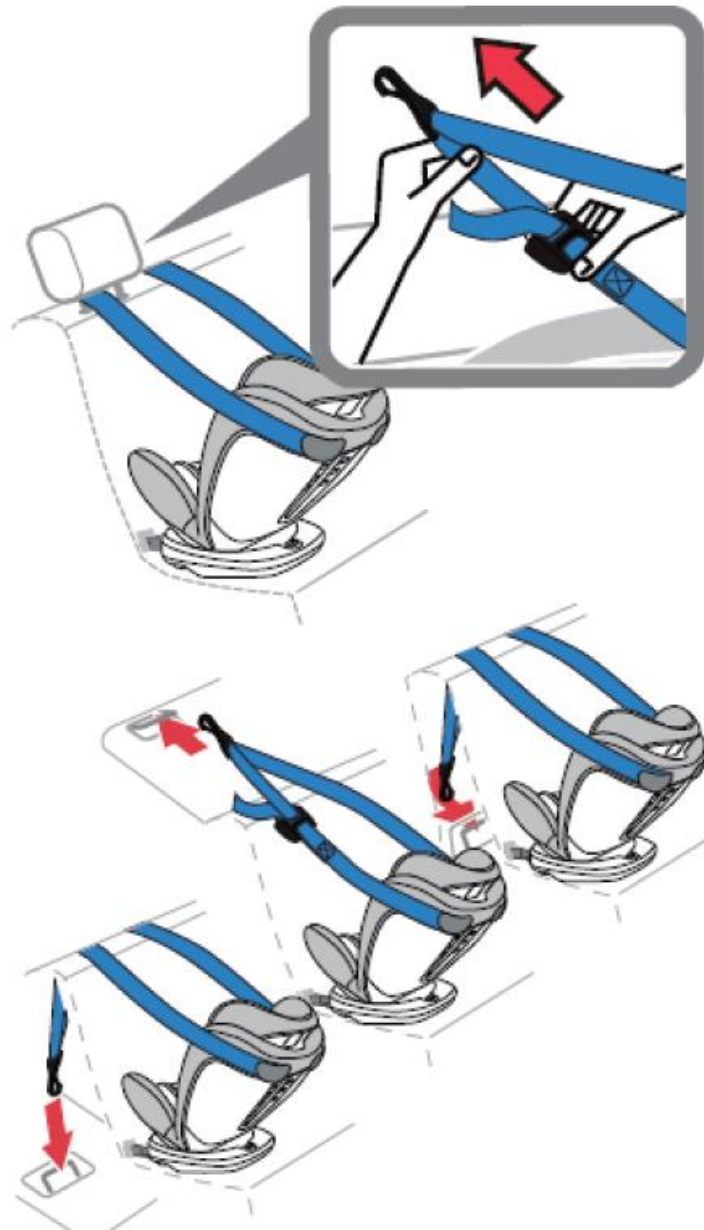


### **GROEP I (9-18 KG)**

Voor deze gewichtsgroep is het veiligheidszitje in een naar voren gerichte positie gemonteerd met behulp van autogordels of een ISOFIX-systeem.



## Montage met autogordels en 5-puntsgordel van het autostoeltje

1. Draag het schoudergedeelte van de riem tussen de hoofdsteun en rugleuning. Draag het heupdeel erdoorheen de rode gids.
2. Maak de riem vast.
3. Druk op het veiligheidszitje en draai de autogordel vast.

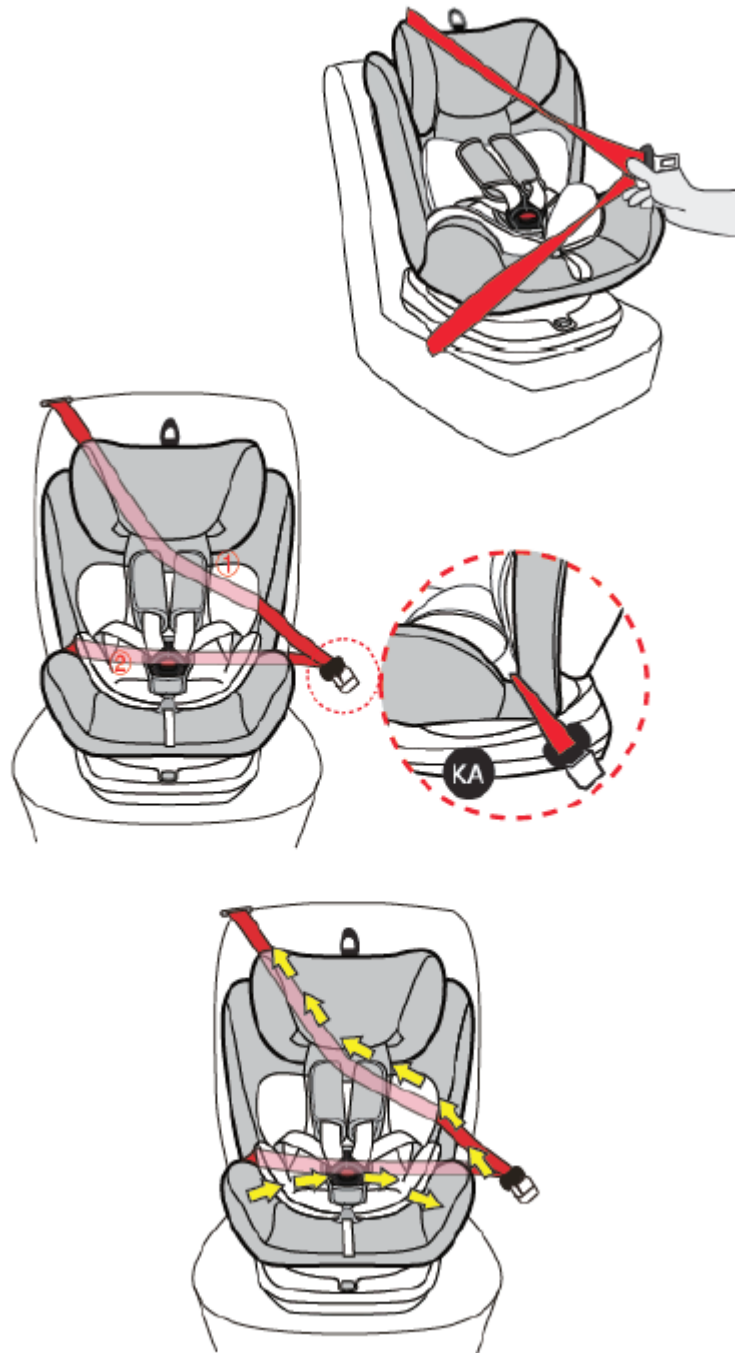

## MONTAGE MET ISOFIX SYSTEEM EN 5-PUNTGORDELS VAN DE VEILIGHEIDSZITEL

1. Druk op de ISOFIX-knop om de armen naar buiten te trekken.
2. Steek de armen in ISOFIX-handgrepen in de auto. Je zal hoor een onderscheidende klik, wat betekent dat de sluiting is correct. Op beide armen moet de indicator groen zijn.

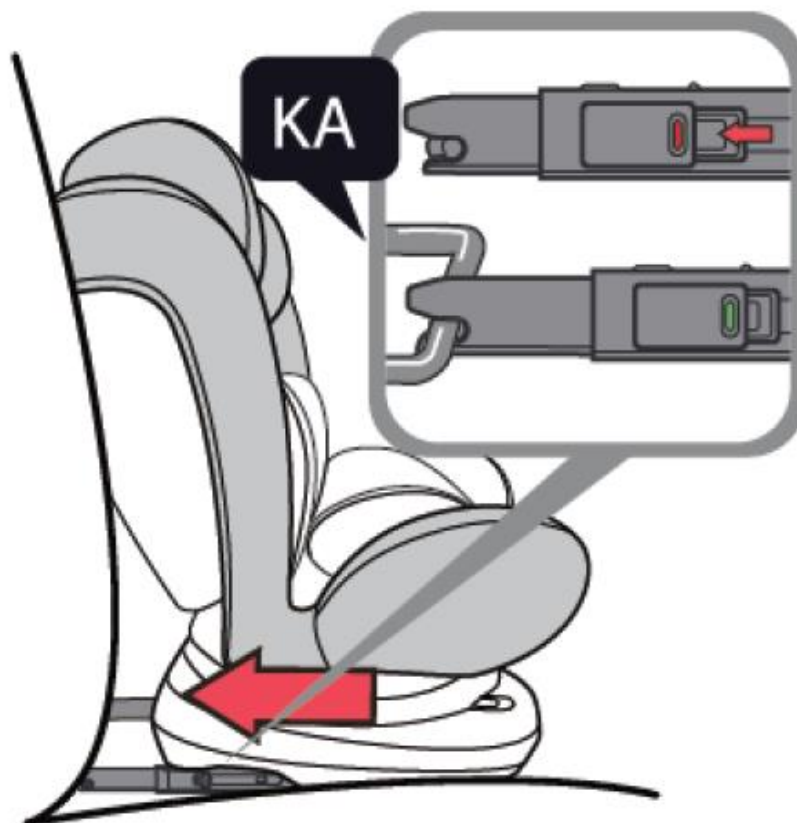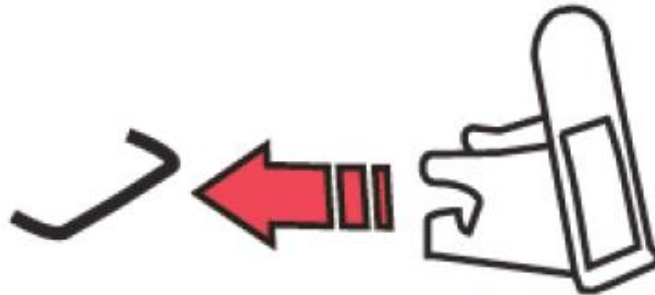


3. Draag het schoudergedeelte van de riem tussen het hoofd rust en



rugleuning. Draag het heupgedeelte door de rode geleider.

4. Maak de riem vast.

5. Druk op het veiligheidszitje en draai de autogordel vast.

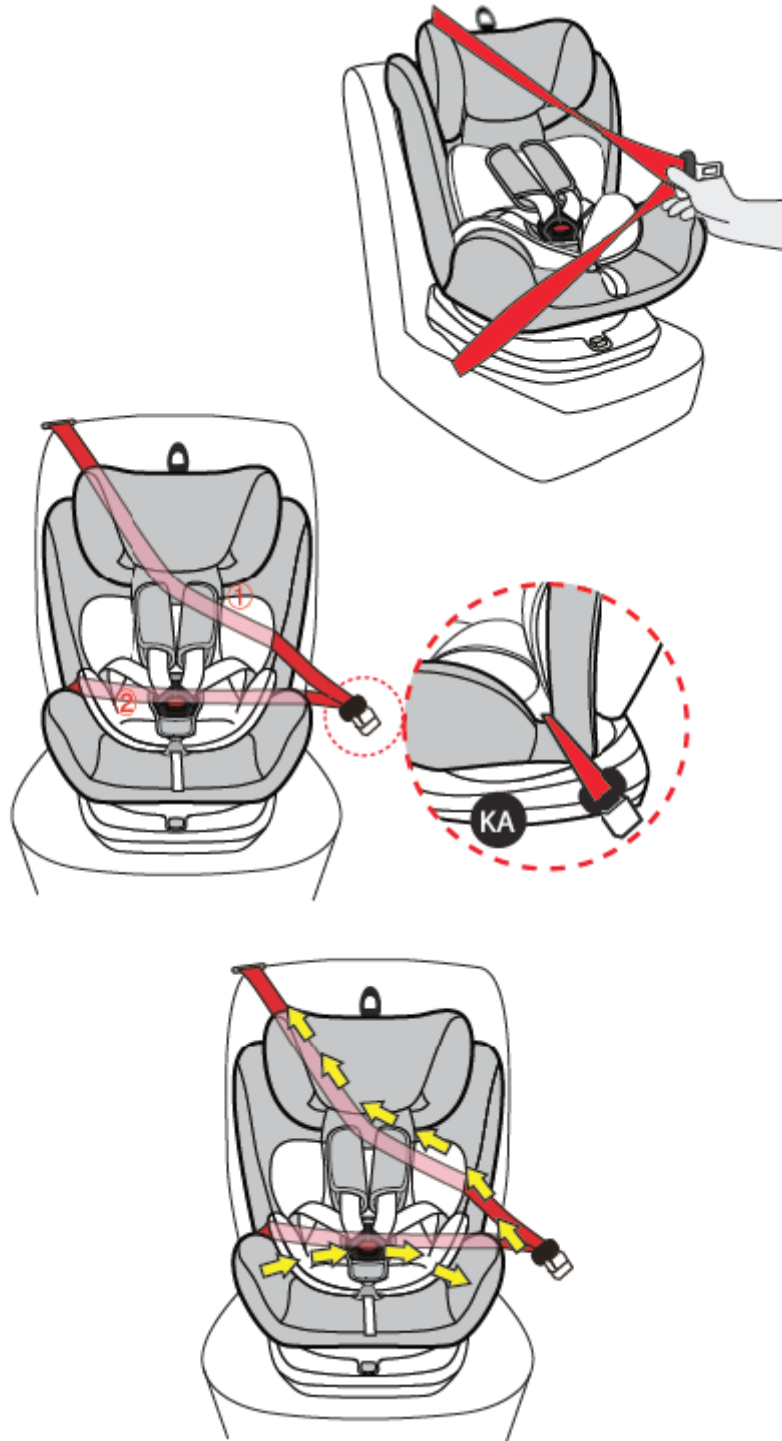


### **GROEP II EN III (15-36 KG)**

Voor gewichtsgroep 2 en 3 moet u de 5-punts gordel demonteren van het veiligheidszitje.

1. Bevestig de autogordel door de rode geleider op de hoofdsteun en heupdeel door de rode geleider naast de stoel.

2. Maak de riem vast zoals aangegeven op tekening
3. Haal de riem strak aan.
4. Zorg ervoor dat het schoudergedeelte langs het sleutelbeen van het kind gaat en niet door de nek. Het heupgedeelte moet zo laag mogelijk worden geplaatst naast de heup van het kind.
5. Pas de hoogte van de hoofdsteun aan.
6. Op beide armen moet de indicator groen zijn.

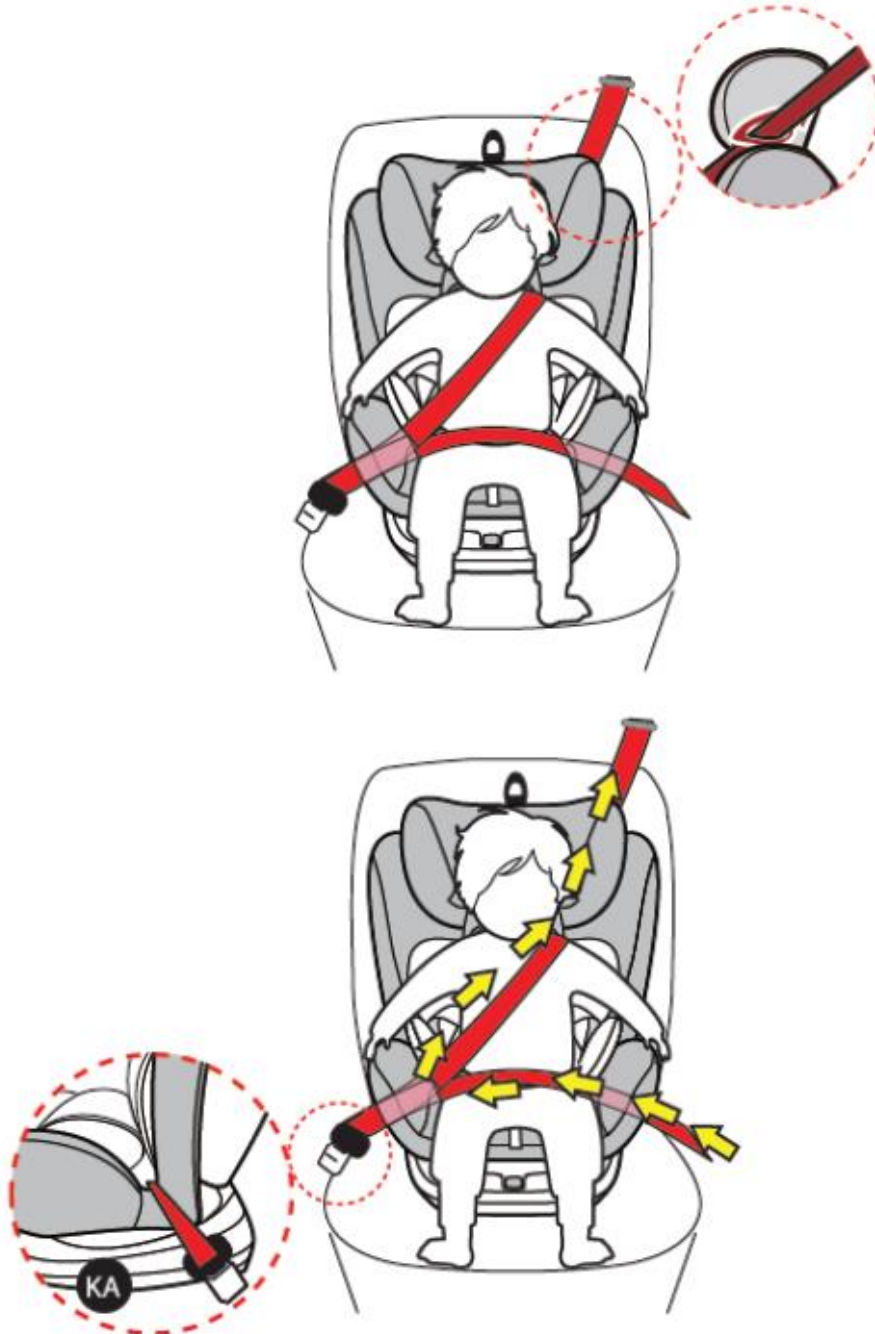

## **Onderhoud en reiniging**

1. Controleer regelmatig op schade aan het veiligheidszitje. In geval van onregelmatigheden moet het veiligheidszitje onmiddellijk worden vervangen.
2. Zorg ervoor dat het veiligheidszitje niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
3. Afdekkingen/Stoelhoes kunnen worden gereinigd in warm water met een zeep of een zacht reinigingsmiddel. Droog de afdekkingen niet in de zon.
4. Maak een gesp, veiligheidsgordels en plastic elementen schoon met warm water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

De foto's zijn alleen ter referentie. Het echte ontwerp van de producten kan afwijken van de gepresenteerde foto's.

CIS Trading B.V.  
Aalsvoort 2  
7413 MA, Lochem, Nederland  
[www.blijr.com](http://www.blijr.com)

## **Garantie kaart**

MODEL: .....

SN: .....

Mag worden verkocht: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU  
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

## Garantie voorwaarden:

1. Het merk Blijr is geregistreerd op Aalsvoort 2 Lochem Nederland garandeert dat de uitrusting operationeel is in overeenstemming met de technisch-operationele omstandigheden die in de handleiding worden beschreven.
2. De garantie wordt verleend voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van verkoop. Als de koper een bedrijf is (btw-factuur), wordt de garantie verleend voor een periode van 12 maanden periode.
3. De garantie is geldig in het land van aankoop.
4. Geopenbaarde fabricagefouten moeten tijdens de garantieperiode worden verwijderd gratis door de erkende fabrikant.
5. Gebreken of beschadigingen ontdekt en gemeld binnen de garantieperiode wordt binnen 21 werkdagen kosteloos verwijderd, maar in gerechtvaardigde gevallen (bijvoorbeeld, reserveonderdelen moeten uit het buitenland gehaald worden) deze periode kan zijn verlengd met nog eens 30 dagen.
6. Eventuele defecten of schade aan de apparatuur moeten worden gemeld en afgeleverd naar de serviceplaats onmiddellijk nadat deze is onthuld.
7. Bij accessoires die bij de apparaten worden geleverd, is een garantie van minder dan drie maanden van toepassing aankoopdatum.
8. In geval van een ongerechtvaardigde klacht (een klacht over een efficiënt product of de mechanisch beschadigde), de persoon die een klacht meldt, is in rekening gebracht voor transportkosten.
9. De klant heeft recht op vervanging van het product door een ander bij de dezelfde of vergelijkbare specificaties (en) kleuren als de Service bepaalt dat de het verwijderen van defecten is niet mogelijk.
10. De service is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens.
11. De garantie zal alleen worden gerespecteerd als de klant bevestigt (aan de kapot apparaat) een beschrijving van de schade, alle accessoires die zijn ontvangen op het moment van de aanschaf van de apparatuur en een aankoopbewijs met de datum van verkoop.
12. De garantie dekt niet: natuurlijke slijtage van het product in verband met zijn normale werking, schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of niet-naleving van de instructies beschreven in de handleiding, tranen of scheuren veroorzaakt door de klant, vervaging van de stof als gevolg van langdurige blootstelling aan zonlicht of het product of de onderdelen ervan op de verkeerde temperatuur wassen, mechanisch, elektrische, thermische en opzettelijke schade en defecten veroorzaakt door hen, als evenals schade veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties.

## **Product details**

Product: BABY AUTOSTOEL

Model: BAS

## **verklaring toepasselijke normen**

Wij, CIS Trading B.V., hierbij verklaren we onder eigen verantwoordelijkheid dat het product waarnaar hierboven wordt verwezen, voldoet aan de volgende richtlijnen:

**ECE R44.04**

Vertegenwoordiger  
CIS Trading B.V.  
Aalsvoort 2, 7241 MA, Lochem  
Nederland

